




ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Οδηγίες Χρήσης

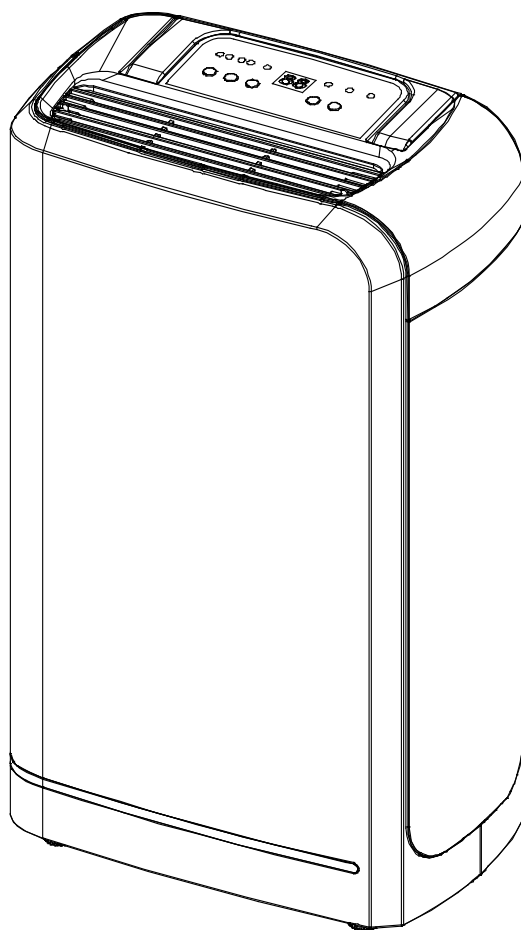

Humifix 12

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του νέου σας αφυγραντήρα που καλύπτει τις απαιτήσεις σας και της οικογένειάς σας. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του νέου σας αφυγραντήρα. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά και να εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργικές δυνατότητες αυτού του αφυγραντήρα.

Η συσκευή αυτή αφαιρεί την ανεπιθύμητη υγρασία από τον αέρα δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον στο σπίτι ή το γραφείο σας. Μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο μέσα στο σπίτι σας.

Περιεχόμενα

Χαρακτηριστικά	3
Ισχυρή ικανότητα αφύγρανσης.....	3
Ελαφριά φορητή συσκευή	3
Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης.....	3
Ρυθμιζόμενος υγραστάτης	3
Χρονοδιακόπτης On / Off	3
Αθόρυβη λειτουργία	3
Ενεργειακή απόδοση.....	3
Συνθήκες λειτουργίας	3
Προειδοποίηση για ανακύκλωση.....	3
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	4
Περιγραφή Συσκευής	5
Οδηγίες λειτουργίας.....	6
Ενδείξεις με LED	6
Λειτουργίες Πλήκτρων	7
Περιγραφή λειτουργίας.....	7
Άδειασμα του νερού	8
Άδειασμα του δοχείου νερού	8
Συνεχής αποστράγγιση.....	9
Καθαρισμός και Συντήρηση	10
Καθαρισμός του σώματος της συσκευής.....	10
Καθαρισμός του φίλτρου	10
Αποθήκευση του αφυγραντήρα.....	11
Αποστάσεις για σωστή λειτουργία.....	11
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
Όροι εγγύησης.....	13
Στοιχεία Αγοραστή	14
Στοιχεία εγγύησης για την εταιρεία	15

Χαρακτηριστικά

Ισχυρή ικανότητα αφύγρανσης

Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, ο αφυγραντήρας αφαιρεί δυναμικά την υγρασία από τον αέρα για τη μείωση του επιπέδου υγρασίας του δωματίου προσφέροντας άνεση διατηρώντας τον αέρα ξηρό στο χώρο. Η μέγιστη ικανότητα αφύγρανσης του Humifix 12 είναι 12L/24hr.

Ελαφριά φορητή συσκευή

Ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί για να είναι μικρών διαστάσεων και ελαφρύ. Οι ρόδες στο κάτω της συσκευής καθιστούν εύκολη τη μετακίνησή του από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Όταν η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 5 °C και 12 °C, σταματά κάνοντας απόψυξη κάθε 30 λεπτά. Όταν η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 12 °C και 20 °C, σταματά κάνοντας απόψυξη κάθε 45 λεπτά.

Ρυθμιζόμενος υγραστάτης

Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας από τον υγραστάτη.

Χρονοδιακόπτης On / Off

Προγραμματίστε τη συσκευή για να τη ενεργοποιήσετε σε λειτουργία και να την απενεργοποιήσετε αυτόματα.

Αθόρυβη λειτουργία

Ο αφυγραντήρας λειτουργεί με χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Ενεργειακή απόδοση

Η κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι χαμηλή.

Συνθήκες λειτουργίας

Η ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής έχει μετρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου 35°C με σχετική υγρασία 95%. Εάν οι προδιαγραφές της συσκευής βελτιωθούν θα επισημαίνεται αυτό στην η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος που θα αποτυπώνονται οι τις νέες προδιαγραφές. Η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι μεταξύ 5 °C έως 35°C. Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι εκτός αυτών των ορίων, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει κανονικά.

Προειδοποίηση για ανακύκλωση

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής μαζί με τα αστικά απόβλητα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Χρησιμοποιήστε τα συστήματα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση.



Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο μίας Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.


Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό ή αποθήκευση.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με πλυντήριο ρούχων.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά.
4. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής.
5. Μην κάθεστε ή στηρίζετε στη συσκευή.
6. Αφαιρέστε το νερό που έχει συλλεχθεί στο δοχείο, όπως απαιτείται
7. Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστό χώρο, όπως μέσα σε ένα ντουλάπι, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
8. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε βρώσιμα αντικείμενα, αντικείμενα τέχνης, ή επιστημονικά υλικά.
9. Εγκαταστήστε σωλήνες συνεχούς σε κλίση και βεβαιωθείτε ότι το νερό από τα συμπυκνώματα μπορεί να αποστραγγίζεται συνεχώς.
10. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
11. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσιτή.
12. Παρακαλώ κρατήστε μια απόσταση 20 εκατοστών γύρω από συσκευή και τοίχο ή άλλα αντικείμενα για να εξασφαλίζετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα.
13. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.
14. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
15. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
16. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .
17. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
18. (CE) N 842/2006: R410A είναι ένα είδος φθοριούχου αερίου θερμοκηπίου που καλύπτεται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Το συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) είναι 1300
19. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με πλυντήριο.
20. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλακούν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη


Περιγραφή Συσκευής

Μέρη της συσκευής

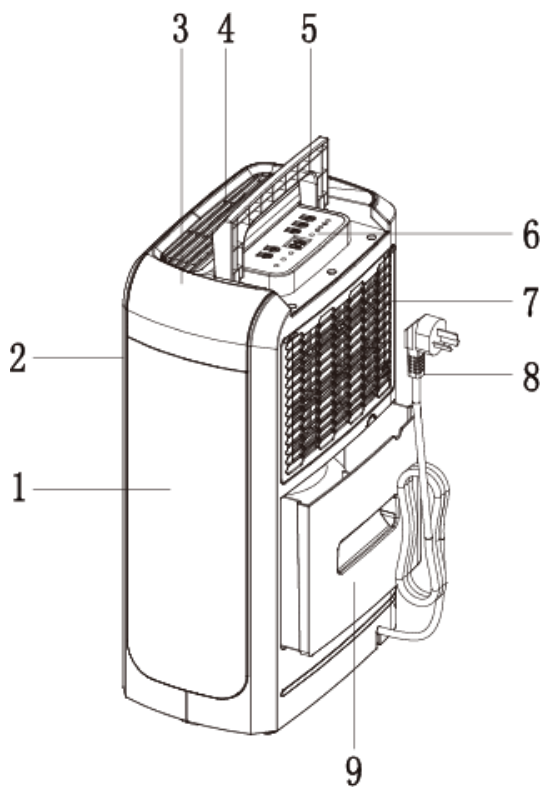


- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Πλευρικό κάλυμμα | 2. Εμπρόσθιο κέλυφος | 3. Άνω κάλυμμα |
| 4. Έξοδος αέρα | 5. Χειρολαβή | 6. Χειριστήριο |
| 7. Οπίσθιο κέλυφος | 8. Καλώδιο παροχής | 9. Δοχείο νερού |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

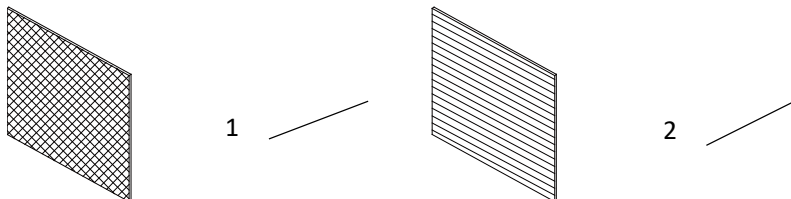

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Φίλτρο ενεργού άνθρακα (Optional) | 2. Φίλτρο PU (Optional) |
|--|---------------------------|

Οδηγίες λειτουργίας

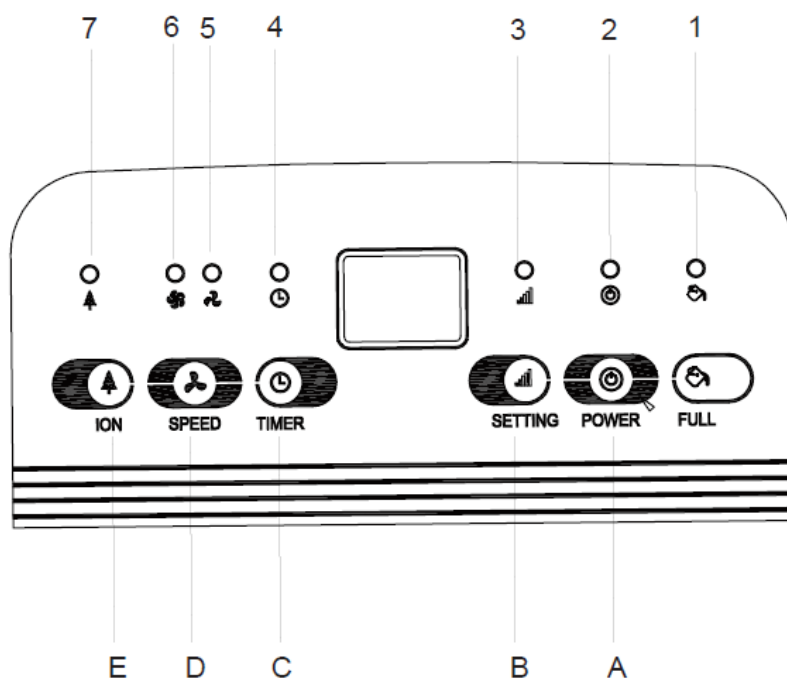

Ενδείξεις με LED

1. LED ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
2. LED ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ON
3. LED ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. LED ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
5. LED ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
6. LED ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
7. LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΟΝΙΣΤΗ

Οθόνη 2 στοιχείων για ένδειξης επίπεδου υγρασίας & ρύθμιση χρονοδιακόπτη



Η οθόνη έχει 3 λειτουργίες:

1. Όταν η συσκευή συνδεθεί με παροχή ρεύματος, δείχνει το επίπεδο υγρασίας στο χώρο.
2. Όταν ρυθμιστεί το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας, δείχνει το επίπεδο υγρασίας που έχετε επιλέξει.
3. Όταν προγραμματίσετε το χρόνο που θα λειτουργεί και θα σταματήσει, θα δείχνει τις ώρες.

Λειτουργίες Πλήκτρων

A. Πλήκτρο On/Off



B. Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας



C. Πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη



D. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα



E. Πλήκτρο ενεργοποίησης ιονιστή



Περιγραφή λειτουργίας

Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν η συσκευή είναι στην πρίζα, ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ή όχι.

2. Πιέστε το πλήκτρο



μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει τη λειτουργία..

3. Πιέστε το πλήκτρο



για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας

4. Πιέστε το πλήκτρο



για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί από 40% έως 80% ανά διαστήματα 5%.

Μετά από μια περίοδο λειτουργίας, όταν στο περιβάλλον υγρασία είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη υγρασία κατά 2%, ο συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί 3 λεπτά αργότερα.

Όταν στο περιβάλλον η υγρασία είναι υψηλότερη κατά 2% από την επιλεγμένη υγρασία, ο συμπιεστής θα επανεκκινήσει μετά από το πέρας του χρόνου των 3 λεπτών για την προστασία του συμπιεστή.

5. Πιέστε το πλήκτρο



για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη:

Πατήστε το πλήκτρο για να προγραμματίσετε το χρόνο που η συσκευή λειτουργεί και μετά διακόπτει τη λειτουργία της. Αν θέλετε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρόνο σε 00, και πατήστε το πλήκτρο, θα εμφανίζονται στην οθόνη κυκλικά οι επιλογές από 00-01-02 23-24. Αυτός είναι ο προγραμματισμένος χρόνος για να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής. Ο προγραμματισμένος χρόνος

θα ακυρωθεί, κάθε φορά όταν αλλάζετε ρύθμιση με το χέρι. Ο προγραμματισμένος χρόνος παραμένει αμετάβλητος, αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, λόγω γεμάτου δοχείου ή κατά τη διάρκεια της απόψυξης

6. Πιέστε το πλήκτρο



Όταν πιέσετε το πλήκτρο




τξεκινά η λειτουργία ιονισμού και ανάβει το αντίστοιχο LED.

Άδειασμα του νερού


Όταν το δοχείο αποστράγγισης είναι πλήρες, η φωτεινή ένδειξη πληρότητας του δοχείου θα ανάψει, η λειτουργία θα σταματήσει αυτόματα και ο βομβητής θα ηχήσει 15 φορές για να ειδοποιήσει το χρήστη ότι πρέπει να αδειάσει το δοχείο αποστράγγισης του νερού.

Άδειασμα του δοχείου νερού

1. Πιέστε ελαφρά στις πλευρές του δοχείου με τα δύο χέρια και τραβήξτε το δοχείο έξω απαλά.

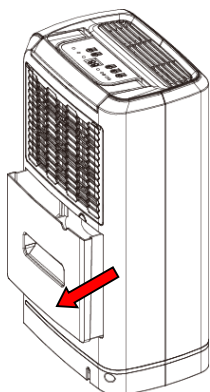


2. Αδειάστε το νερό που έχει συγκεντρωθεί

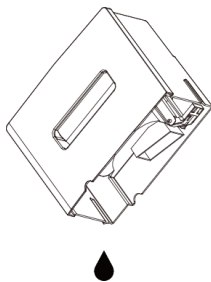

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Μην αφαιρείτε το φλοτέρ από το δοχείο νερού. Η αισθητήρας πληρότητας νερού δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύει τη στάθμη του νερού σωστά χωρίς το φλοτέρ και το νερό μπορεί να διαρρεύσει από τη δεξαμενή νερού.

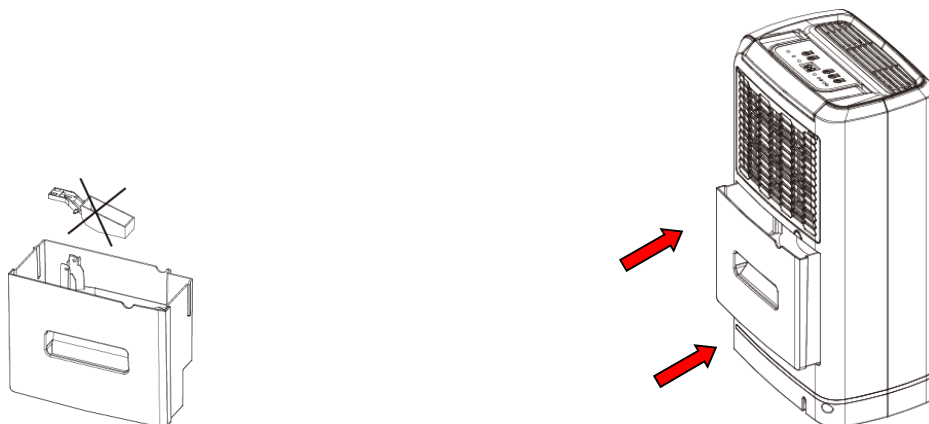


2. Εάν το δοχείο αποστράγγισης είναι βρώμικο, πλύνετε το με κρύο ή χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, σφουγγάρια, πανιά που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία για σκόνη, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν και να καταστρέψουν το δοχείο και να προκαλέσουν διαρροή νερού.
3. Κατά την αντικατάσταση του δοχείου αποστράγγισης, πιέστε το δοχείο σταθερά στη θέση του με τα δύο χέρια. Εάν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο αισθητήρας "γεμάτου δοχείου" θα ενεργοποιηθεί και ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργήσει.

Συνεχής αποστράγγιση

Η συσκευή διαθέτει σημείο εξόδου για συνεχή αποστράγγιση. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό σωλήνα (με εσωτερική διάμετρο 10mm) και εισάγετε τον στην οπή αποστράγγισης (στην ενδιάμεση επιφάνεια), που φτάνει έξω από την πλευρά που βρίσκεται το δοχείο νερού, στηρίξτε το και ρυθμίστε την όδευση του σωλήνα αποστράγγισης.

Το νερό από το σημείο αποστράγγισης μπορεί να αποστραγγίζεται συνεχώς από τη συσκευή.

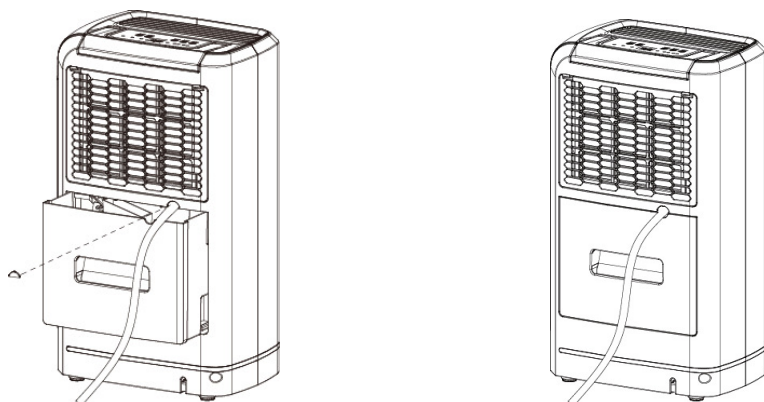


Καθαρισμός και Συντήρηση

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής

Σκουπίστε το με ένα μαλακό υγρό πανί


Καθαρισμός του φίλτρου

1. Αφαιρέστε πρώτα τη γρίλια εισόδου αέρα και μετά αφαιρέστε το φίλτρο αέρα

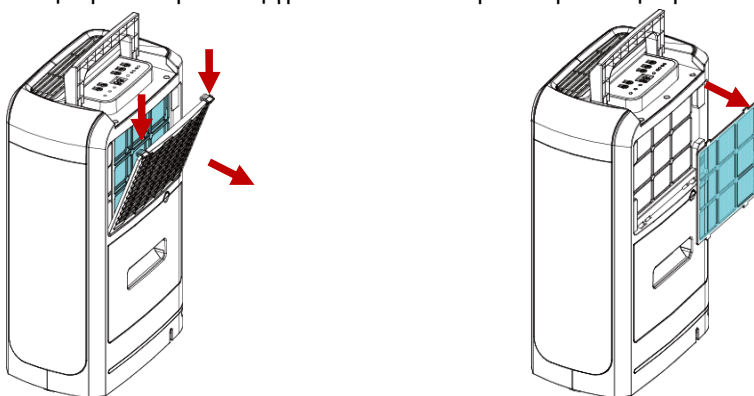


2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα

Περάστε με ηλεκτρική σκούπα ελαφρά πάνω από την επιφάνεια του φίλτρου αέρα για να απομακρύνετε τη βρωμιά. Αν το φίλτρο αέρα είναι εξαιρετικά βρώμικο, πλύνετε το με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό και στεγνώστε το καλά.

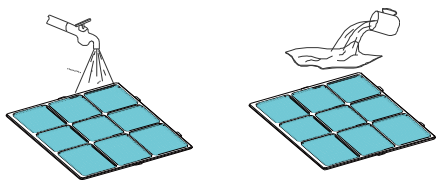

3. Τοποθετείστε στη θέση του το φίλτρο αέρα


Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη θέση του και στη συνέχεια κουμπώστε τη γρίλια εισόδου αέρα σωστά.

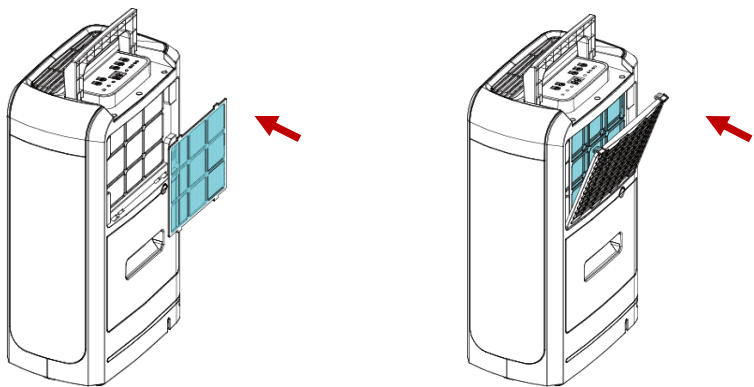

Αποθήκευση του αφυγραντήρα


Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την αποθηκεύσετε σημειώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού από το δοχείο αποστράγγισης.
2. Διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετείστε το στο δοχείο νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

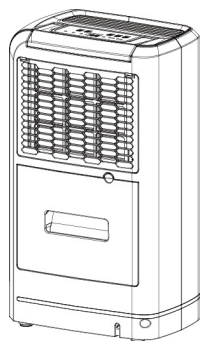

Αποστάσεις για σωστή λειτουργία

Διατηρήστε την ελάχιστη απόσταση 20 cm γύρω από τον αφυγραντήρα όταν η συσκευή λειτουργεί όπως φαίνεται στο σχήμα.

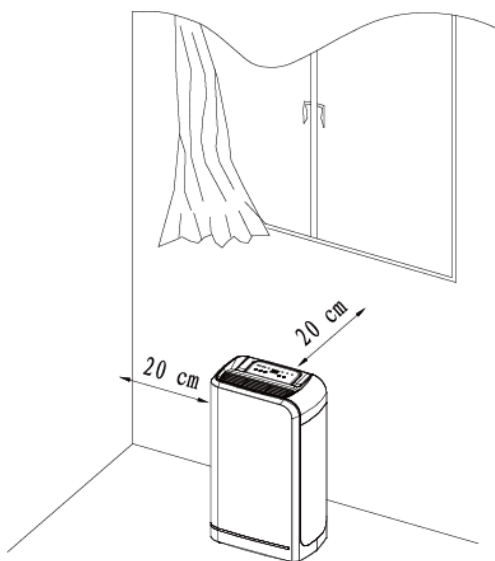

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν προκύψει πρόβλημα όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία πριν καλέσετε βοήθεια από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ίσως έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο παροχής από την πρίζα;	Συνδέστε το καλώδιο παροχής σε πρίζα με τάση
	Ίσως η ενδεικτική λυχνία γεμάτου δοχείου αναβοσβήνει; (Το δοχείο είναι γεμάτο νερό ή είναι σε λάθος θέση)	Αδειάστε το νερό από το δοχείο και τοποθετείστε το δοχείο ξανά στη θέση του
	Ίσως η θερμοκρασία του χώρου είναι πάνω από 35°C ή κάτω από 5°C	Το σύστημα προστασίας είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει.
Δεν λειτουργεί η αφύγρανση	Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στη παράγραφο "Καθαρισμός του αφυγραντήρα".
	Ίσως εμποδίζεται η είσοδος ή η έξοδος αέρα από τη συσκευή	Αφαιρέστε το εμπόδιο από τον εισόδ/ την έξοδο αέρα.
Δεν βγαίνει αέρας από τη συσκευή	Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στη παράγραφο "Καθαρισμός του αφυγραντήρα".
Θορυβώδης λειτουργία	Ίσως η συσκευή είναι ασταθής ή σε κλίση	Μετακινήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, ανθεκτική θέση.
	Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στη παράγραφο "Καθαρισμός του αφυγραντήρα".

Όροι εγγύησης

- 1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή της συσκευής από καταστήματα της Ελληνικής αγοράς για **24 μήνες** από την ημερομηνία αγοράς ΚΑΙ για οικιακή χρήση. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν καλύπτονται από εγγύηση καθώς αυτές καλύπτονται με συμβάσεις συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η εκτύπωση φορολογικής σήμανσης και να αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή.
- 2) Η επέκταση της εγγύησης για **2 επιπλέον μήνες** (συνολικά 24+2=26 μήνες) ενεργοποιείται σε 10 ημέρες από την αγορά της συσκευής από την ιστοσελίδα www.carad.gr στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ή ταχυδρομικά με αποστολή συστημένου του αποκόμματος της εγγύησης που προορίζεται για τον κατασκευαστή σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του αγοραστή και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το κατάστημα αγοράς.
- 3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που ακολουθούν:
 - Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, τομές σωληνώσεων) και από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
 - Για βλάβες που προκλήθηκαν από απουσία συντήρησης της συσκευής (π.χ. μη καθαρισμός φίλτρων) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 - Για βλάβες στη συσκευή ή σε εξαρτήματα αυτής που προκλήθηκαν από διακοπές ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 15%, από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
 - Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
 - Για επεμβάσεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία.
 - Για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα).
 - Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.λ.π.).
 - Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα.
- 4) Η κατ' οίκον επίσκεψη τεχνικού για φορητές συσκευές (συσκευές που παραλαμβάνονται από κατάστημα, π.χ. αφυγραντήρες) επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα μεταφοράς/αποστολής της συσκευής σε σημείο τεχνικής υποστήριξης.
- 5) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα μετάβασης επιβαρύνουν τον πελάτη.
- 6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση αυτών. Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία.
- 7) Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα ΑΜΕΣΟΥ αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά συνεργεία της: ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Στοιχεία Αγοραστή

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. 2104212350

Fax 2104200036,

Email info@carad.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΤΥΠΟΣ - MODEL

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

SERIAL NUMBER

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

5/02/13 7:34:23 PM/RF

Στοιχεία εγγύησης για την εταιρεία



ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ

KARANT A.B.E.E.

ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Fax 2104200036, Email info@carad.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ CARAD

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

HUMIFIX 12

ΤΥΠΟΣ - MODEL

SERIAL NUMBER

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ/ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5/03/13 7:34:23 PM REF

KAPANT A.B.E.E.

ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ. 2104212350, Fax 2104200036
Email info@carad.gr