

# reesa®

## Electric kettle

TSA1010 | TSA1015 | TSA1020 B/W  
TSA1510 | TSA1515

Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΛ



## ΕΛ - Ηλεκτρικός βραστήρας

TSA1010

- Χωρητικότητα: 1,7l
- Βάση 360 °
- Επίπεδο στοιχείο θέρμανσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Προστασία από στεγνό βρασμό
- Αφαιρούμενα & πλενόμενα φίλτρα (2 τεμ)
- Μέγιστη. Ισχύς: 2200 W
- Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz



TSA1015

- Χωρητικότητα: 1,7l
- Βάση 360 °
- Επίπεδο στοιχείο θέρμανσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Προστασία από στεγνό βρασμό
- Αφαιρούμενα & πλενόμενα φίλτρα (2 τεμ)
- Μέγιστη. Ισχύς: 2200 W
- Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz



TSA1020 B/W

- Χωρητικότητα: 1,8l
- Βάση 360 °
- Επίπεδο στοιχείο θέρμανσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Προστασία από στεγνό βρασμό
- Αφαιρούμενα & πλενόμενα φίλτρα (2 τεμ)
- Μέγιστη. Ισχύς: 2200 W
- Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz



TSA1510

- Χωρητικότητα: 1,8l
- Βάση 360 °
- Επίπεδο στοιχείο θέρμανσης
- Βαριοστατικό γυάλινο σώμα, ανθεκτικό και ανεκτικό στους λεκέδες
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Αφαιρούμενα & πλενόμενα φίλτρα (2 τεμ)
- Προστασία από στεγνό βρασμό
- Μέγιστη. Ισχύς: 2200 W
- Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz




TSA1515

- Χωρητικότητα: 1,7l
- Βάση 360 °
- Επίπεδο στοιχείο θέρμανσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Θερμικός έλεγχος: Διατήρηση θερμοκρασίας (2 ώρες) και επιθυμητές ρυθμίσεις θέρμανσης (60°, 70°, 80°, 90°)
- Έγχρωμη ένδειξη θερμοκρασίας
- Αφαιρούμενα & πλενόμενα φίλτρα (2 τεμ)
- Προστασία από στεγνό βρασμό
- Μέγιστη. Ισχύς: 2200 W
- Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz




1.


ΠΙΕΣΤΕ

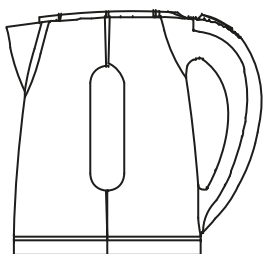

2.

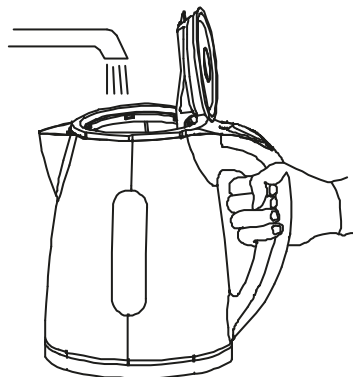


3.

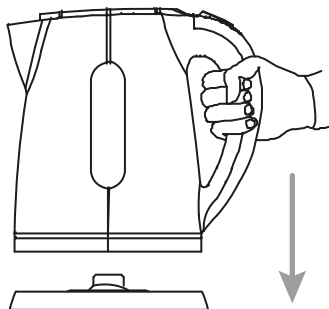

4.

ON/OFF

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

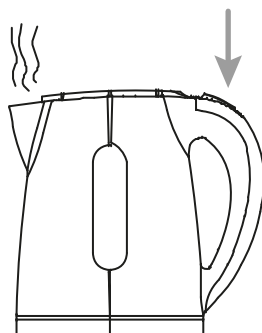

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Ο διανομέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον βραστήρα, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο, την εγγύηση, την απόδειξη πώλησης και, ει δυνατόν, το χαρτοκιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία.
- Αυτός ο βραστήρας προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για εμπορική χρήση.
- Απενεργοποιήστε το βραστήρα και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα όταν ο βραστήρας δεν χρησιμοποιείται, ενώ συνδέετε εξαρτήματα, όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε διαταραχή. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του βραστήρα, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Κρατήστε το βραστήρα μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με το βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Δοκιμάστε τακτικά τον βραστήρα και το καλώδιο για ζημιές. Ελέγξτε ότι ο βραστήρας λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση βλάβης ή αν ο βραστήρας δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα και αποσυνδέστε τον αμέσως.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον βραστήρα μόνοι σας, μόνο εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει αυτόν τον βραστήρα.
- Κρατήστε το βραστήρα και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες κτλ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα, μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.
- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για εσωτερικούς χώρους.
- Η βάση και το εξωτερικό του βραστήρα δεν είναι ανθεκτικά στο νερό, διατηρήστε τα στεγνά.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο βραστήρας να τοποθετηθεί σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό ή να έρθει σε επαφή με υγρό. Μην χειρίζεστε τον βραστήρα με υγρά χέρια. Εάν ο βραστήρας γίνει υγρός ή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το κεντρικό φιν από την υποδοχή.
- ΜΗΝ αγγίζετε τα περιεχόμενα του βραστήρα.
- Χρησιμοποιήστε το βραστήρα μόνο για τον προορισμό του.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή τα άτομα με παρόμοια ειδικέυση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται από την άκρη του τραπέζιου ή από έναν μετρητή στον οποίο είναι τοποθετημένος ο βραστήρας.
- Πριν συνδέσετε τον βραστήρα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα παροχής ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα κοντά σε εκρηκτικές και / ή εύφλεκτες αναθυμιάσεις. Μην τοποθετείτε το βραστήρα κοντά στον φούρνο και τα αέρια ή τις ηλεκτρικές κουζίνες.
- Ο τακτικά καθαρισμένος και αποκομμένος βραστήρας αποτρέπει την ανώμαλη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην ανοίγετε το καπάκι όταν βράζετε το νερό και για κάποιο διάστημα μετά από τη θέρμανση του, καθώς μπορεί να καίει και να κάψει το δέρμα.
- Μην ενεργοποιείτε τον βραστήρα αν δεν υπάρχει νερό.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του βραστήρα όταν είναι γεμάτη με ζεστό νερό, για τη λειτουργία του βραστήρα χρησιμοποιήστε τη λαβή και τα κουμπιά.
- Προειδοποίηση: Αν ο βραστήρας γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση της συσκευής.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημάδια.
- Απενεργοποιήστε το βραστήρα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Προσέχετε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.
- Η βάση και το εξωτερικό του βραστήρα δεν πρέπει να βρέχονται.
- Ο χρησιμοποιούμενος βραστήρας πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ


Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, γεμίστε το βραστήρα με κρύο νερό και βράστε το. Αφού ο βραστήρας απενεργοποιηθεί αυτόματα, χύστε το νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία.

1. Γεμίστε το βραστήρα με νερό. Μη γεμίζετε υπερβολικά. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη στάθμης νερού.
2. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
3. Συνδέστε τον βραστήρα στην υποδοχή 220-240 V, 50/60 Hz.
4. Θέστε το βραστήρα στη θέση '1'. Η λυχνία ελέγχου στην ένδειξη νερού δείχνει ότι η ένδειξη νερό βράζει.
5. Μετά το βρασμό, ο βραστήρας σβήνει αυτόματα.  
Μην ανοίγετε το καπάκι όταν ρίχνετε.  
Εάν ο βραστήρας γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό.  
Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
  - γεωργικά σπίτια
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.


## ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TSA1515)

Αυτό ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με λειτουργία θερμικής ρύθμισης, η οποία επιτρέπει την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας (60 °, 70 °, 80 °, 90 °) ή επιλογή διατήρησης θερμοκρασίας (για 2 ώρες).

## Λειτουργία


1. Τοποθετήστε τη βάση σε στεγνό, ομαλό και σταθερό μετρητή και τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί , σύντομο ηχητικό σήμα σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει αρχίσει να λειτουργεί.
3. Αφού βράσει το νερό, η ένδειξη σβήνει και ο βομβητής στέλνει ξανά έναν ήχο.


## Λειτουργία συντήρησης θερμοκρασίας (2 ώρες)


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής στέλνει σήμα ήχου και ο βραστήρας θα βράσει το νερό.


Κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού πέφτει στους 85 ° C, ο βραστήρας θα επαναθερμάνει το υγρό στο εσωτερικό του βραστήρα. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται αυτόματα για 2 ώρες. Στη συνέχεια, η λειτουργία συντήρησης θερμοκρασίας θα απενεργοποιηθεί. Σε όλη τη διάρκεια των 2 ωρών, η ένδειξη LED θα είναι κόκκινη.

## Επιθυμητές ρυθμίσεις θέρμανσης 60 °, 70 °, 80 °, 90 °

Πιέστε το  μία φορά, η λυχνία LED δίπλα στους 60 ° C θα λάμψει, ενώ η ένδειξη χρώματος θα γίνει πράσινη. Ο βραστήρας θα ζεστάνει το νερό στους 60 ° C και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πιέστε το  δύο φορές, η λυχνία LED δίπλα στους 70 ° C θα λάμψει, ενώ η ένδειξη χρώματος θα γίνει μπλε. Ο βραστήρας θα ζεστάνει το νερό στους 70 ° C και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πιέστε το  τρεις φορές, η λυχνία LED δίπλα στους 80 ° C θα λάμψει, ενώ η ένδειξη χρώματος θα γίνει κίτρινη. Ο βραστήρας θα ζεστάνει το νερό στους 80 ° C και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πιέστε το  τέσσερις φορές, η λυχνία LED δίπλα στους 80 ° C θα λάμψει, ενώ η ένδειξη χρώματος θα γίνει μωβ. Ο βραστήρας θα ζεστάνει το νερό στους 80 ° C και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα..

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν καθαρίσετε το βραστήρα, βγάλτε πάντα το φιλτράκι από την παροχή ρεύματος.

Το εξωτερικό μέρος του βραστήρα θα πρέπει να καθαρίζεται, εάν είναι απαραίτητο, με ένα ελαφρά υγρό πανί χωρίς πρόσθετα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μαξιλάρια καθαρισμού ή σκόνες.

Μη βυθίζετε το βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Το φίλτρο ασβεστίου μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη φύση της παροχής νερού, σχηματίζεται φυσικά μια βρασμένη εναπόθεση αλάτων και μπορεί να βρεθεί ως επί το πλείστον προσκολλημένη στο στοιχείο θέρμανσης, μειώνοντας έτσι την απόδοση θέρμανσης. Η ποσότητα των αλάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται ο βραστήρας. Τα βρασμένα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας, αλλά δίνει μια περίεργη γεύση στα ποτά σας, αν το νερό που χύνεται μέσα σε αυτά βράστηκε σε βραστήρα με άλατα. Ο βραστήρας πρέπει να αφαλατώνεται περιοδικά όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

## ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

1. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι το "max" με ένα μείγμα που αποτελείται από ένα μέρος συνηθισμένου ξιδιού και δύο μέρη νερό.

Ενεργοποιήστε και περιμένετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

2. Αφήστε το μείγμα να παραμείνει μέσα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.

3. Αδειάστε το μείγμα το επόμενο πρωί.

4. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό έως το σημείο "max" και βράστε ξανά.

5. Αδειάστε το βραστό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείματα αλάτων και ξιδιού.

6. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.



**Ελληνικά**

**Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος**

**(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**



ΕΛ

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από τα άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την πρόωση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για διάθεση..

Κατασκευασμένο στην Κίνα για την LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętno, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

teesa®

[www.teesa.gr](http://www.teesa.gr)