

# reesa®

## Chopper

### TSA3230

Owner's manual


EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR





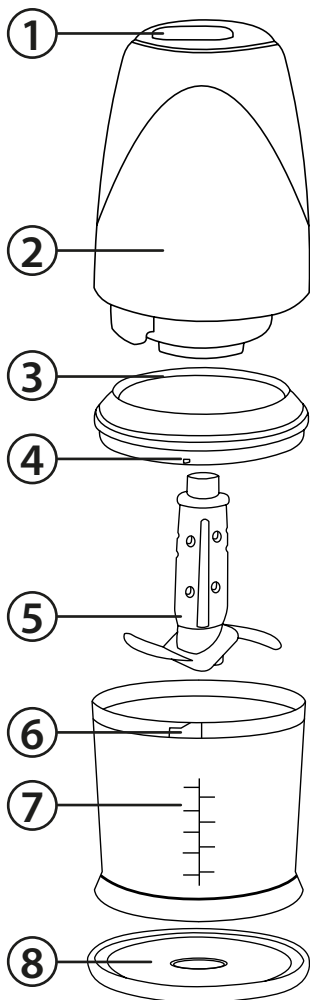

GR

- 1 Κουμπί Turbo
- 2 Μονάδα κινητήρα
- 3 Καπάκι
- 4 Η εγκόπη του καλακιού
- 5 Λεπίδες
- 6 Η εγκόπη του μπολ
- 7 Μπολ
- 8 Αντιολισθητικό στρώμα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:**

- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:
  - αν δεν λειτουργεί σωστά
  - εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση
  - πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής
  - πριν τον καθαρισμό
  - όταν δεν χρησιμοποιείται
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να συναρμολογηθεί πλήρως και να αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής ή το χειρισμό της λεπίδας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τον καθαρισμό ή οποτεδήποτε εμφανιστεί οποιαδήποτε διαταραχή. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση βλάβης ή εάν η

συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε τη χρήση της και αποσυνδέστε την αμέσως.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και τα παρόμοια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα, μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην αφήσετε τη μονάδα κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχεί. Μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα στο νερό! Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η ίδια η συσκευή ή το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη. Μην προσπαθήσετε να επανασυνδέσετε / αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης για έλεγχο / επισκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή της επιφάνειας εργασίας ή να αγγίζει κάποια καυτή επιφάνεια
- Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να επεξεργάζεται κανονικές ποσότητες οικιακής χρήσης. Όχι για εμπορική χρήση.
- Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές.
- Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό των λεπίδων, είναι εξαιρετικά αιχμηρές.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας και τα μαγειρικά σκεύη μακριά από τις κινούμενες λεπίδες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε φούρνο μικροκυμάτων!

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, προσέξτε ιδιαίτερα όταν τις χειρίζεστε.
2. Τοποθετήστε το μπολ στο αντιολισθητικό στρώμα.
3. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τις λεπίδες. Εισάγετε προσεκτικά τις λεπίδες στο μπολ. Προσοχή: οι λεπίδες πρέπει να χειρίζονται με το πλαστικό μέρος.
4. Τοποθετήστε τα υλικά στο μπολ.
5. Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ, με τρόπο που οι εγκοπές να γλιστρούν σε εσοχές. Στρίψτε το καπάκι, για να το ασφαλίσετε.
6. Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο καπάκι, έτσι ώστε να ταιριάζει πάνω στο καπάκι.
7. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για να ενεργοποιήσετε το κόφτη, σπρώξτε τη μονάδα κινητήρα στο καπάκι.
2. Για να αυξήσετε την ισχύ, ενώ πιέζετε τη μονάδα κινητήρα, πατήστε το κουμπί Turbo.

**Σημειώσεις:**

- Πριν ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συναρμολογήθηκε σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς ή με πάρα πολλά υλικά στο μπολ.
- Εάν ο κόφτης δεν λειτουργεί με πλήρη ισχύ, βγάλτε μερικά από τα υλικά από το μπολ.
- Μην κόβετε πολύ σκληρά προϊόντα, όπως σόγια, ρύζι, κατεψυγμένο κρέας, παγάκια, μοσχοκάρυδο, κόκκους καφέ ή σκληρούς κόκκους. Η συσκευή δεν προορίζεται για πολύ ζουμερά προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επεξεργασία τροφίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό.
- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε κύκλους 30 δευτερολέπτων. Μετά από κάθε κύκλο, περιμένετε 2 λεπτά. Μετά από 3 κύκλους, περιμένετε 15 λεπτά για να κρυώσει η μονάδα κινητήρα. Διαφορετικά, η μονάδα κινητήρα μπορεί να υπερθερμανθεί ή να σπάσει.
- Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες σταμάτησαν να λειτουργούν.
- Μην τοποθετείτε στα προϊόντα μπολ πάνω από 65 ° C.

**ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Προϊόν	Μέγιστη ποσότητα στο μπολ	Χρόνος λειτουργίας
Αμύγδαλα	270 g	15 δευτερόλεπτα
Φρούτα και λαχανικά κομμένα σε κύβους	200 g	15 δευτερόλεπτα
Κρέας κομμένο σε κύβους	200 g	30 δευτερόλεπτα

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- Ο κόφτης πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- **Σημείωση:** Μετά την επεξεργασία πολύ αλμυρού φαγητού, προτείνεται να σηκώσετε αμέσως τις λεπίδες.
- Το καπάκι, το μπολ, οι λεπίδες και το αντιολισθητικό στρώμα μπορούν να πλυθούν σε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Ορισμένα προϊόντα (π.χ. καρότο) μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν τοποθετήσετε τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων, σκουπίστε τα μέρη με φυτικό λάδι.
- Η μονάδα κινητήρα μπορεί να καθαριστεί με υγρό πανί. Η μονάδα κινητήρα δεν μπορεί να καθαριστεί κάτω από τρεχούμενο νερό - μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν όλα τα μέρη.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2 λειτουργίες ταχύτητας
- 2 λεπίδες
- Χωρητικότητα μπολ: 500 ml
- Ταχύτητα περιστροφής:
  - Λειτουργία I: 3300 σ.α.λ.  $\pm$  10%
  - Λειτουργία II: 4200 σ.α.λ.  $\pm$  10%
- Χρησιμοποιούμενα υλικά:
  - Μπολ: πλαστικό
  - Κέλυφος κινητήρα: πλαστικό
- Αντιολισθητικό μαξιλαράκι βάσης
- Εξαρτήματα ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων
- Βάρος: 846 g
- Διαστάσεις: 115 x 240 mm
- Μέγιστη ισχύς: 260 W
- Τροφοδοσία: 220-240 V, 50/60 Hz

GR



**Ελληνικά**  
**Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος**  
**(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.





teesa®

[www.teesa.gr](http://www.teesa.gr)